


Avertissement: Les tuyaux ne doivent pas être reliés directement au cylindre, mais ils doivent être laissés libres de manière qu'ils peuvent faire une légère courbe sur le cockpit avant d'arriver au cylindre.

■■■ Installation du câble de masse pour cylindre MC 300HD - MC 350HD

Figure 4

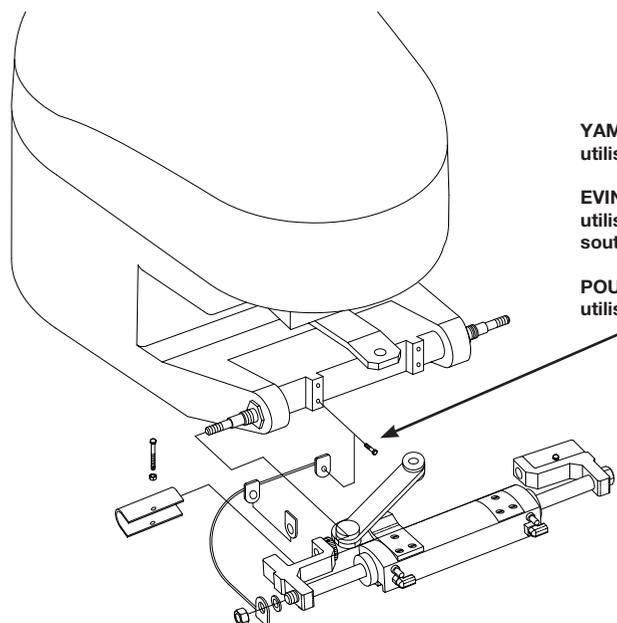

YAMAHA
utiliser la vis M6x1.0 (inclue dans le kit)

EVINRUDE
utiliser la vis déjà installée dans le trou du soutien moteur

POUR TOUS LES AUTRES
utiliser la vis 1/4 "-28 (inclue dans le kit)

Recommandation pour l'application dans l'eau salée

Dans le cas où le bateau est utilisé dans l'eau salée, **Mavimare** recommande fortement l'utilisation d'un câble de masse pour tous les cylindres hydrauliques hors-bord. Ce câble offre une protection supplémentaire contre la corrosion causée par les courants galvaniques.

Montaggio:

- Fixer les extrémités sur le côté tribord dans le trou inférieur de la direction (vers le bas) avec les vis adéquates.
- Le câble de masse passe sous le tube de guidage. Installer le câble et le terminal pour le cylindre comme représenté dans la Figure 4.
- Installez l'écrou de la tige du cylindre.
- Branchez le petit terminal central à travers le trou inutilisé à arrière de l'étrier de support du cylindre. Orienter le terminal comme représenté dans la figure 4.
- Assurez-vous que le câble soit suffisamment détendu pour permettre au moteur de tourner librement dans tous les positions d'équilibre/d'inclinaison pour toute la course de braquage du moteur.

Attention:

Assurez-vous que le câble passe sous le tube de guidage.